





Handleiding  
**Linak SmartDesk**

# Inhoud

- 8x     Schroeven voor frame
- 8x  — Schroeven voor voeten
- 2x  — Klemschroeven


# 1

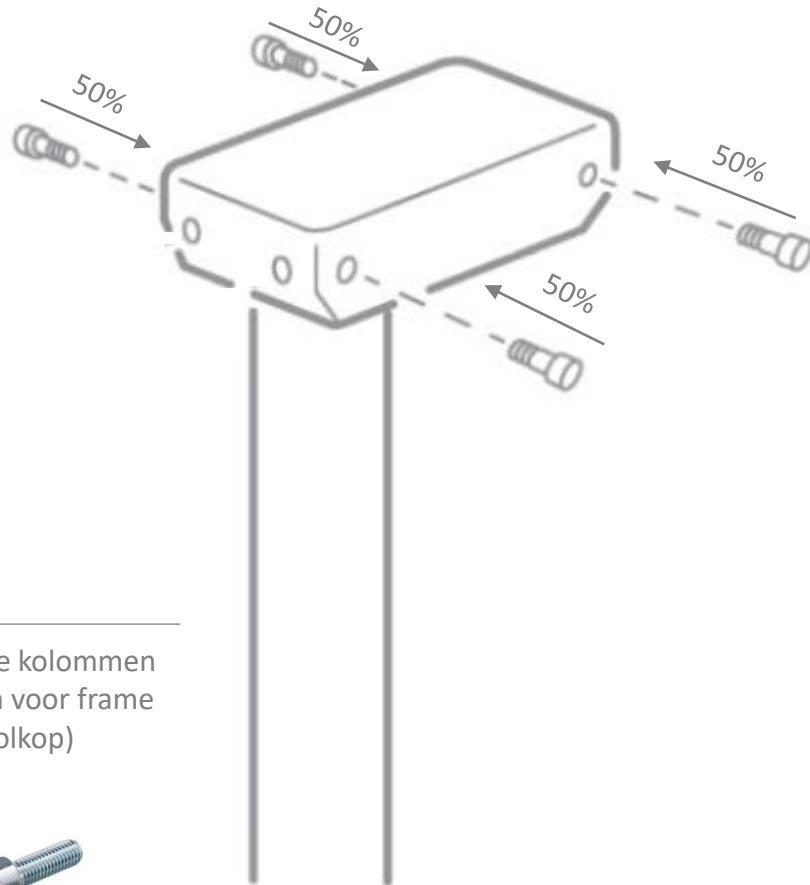

- Voor beide kolommen
- Schroeven voor frame (M6x12 Bolkop)

8x 


# 2

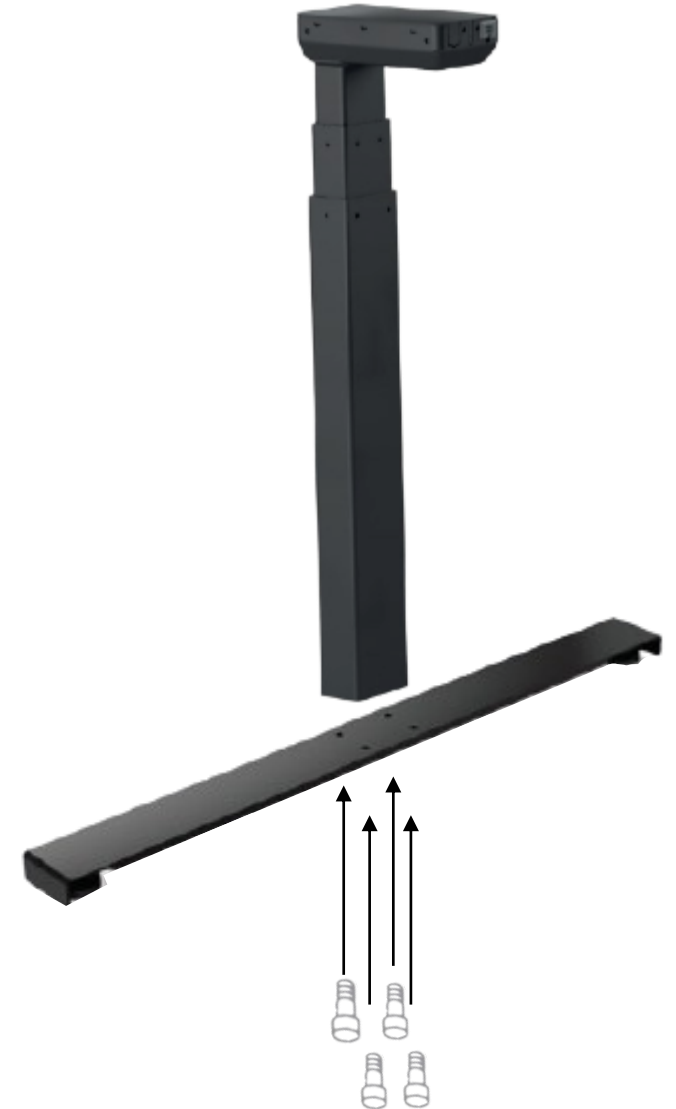

- Voor beide kolommen
- Schroeven voor voeten (M6x16 Bolkop)

8x 

# 3

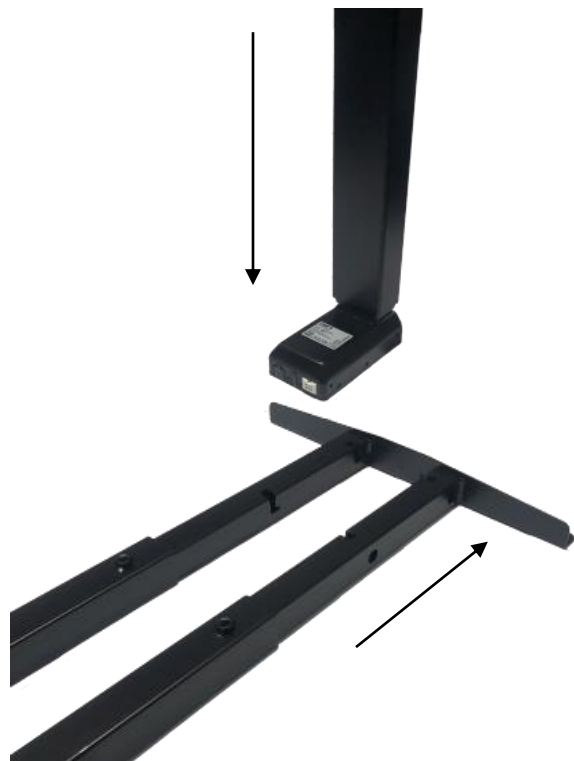

- Voor beide kolommen

# 4



- Voor beide kolommen
- Schroeven voor frame (M6x15 Platkop)

4x 


4x 

# 5



- Voor beide kolommen
- Schroeven voor frame (M6x12 Bolkop)

# 6

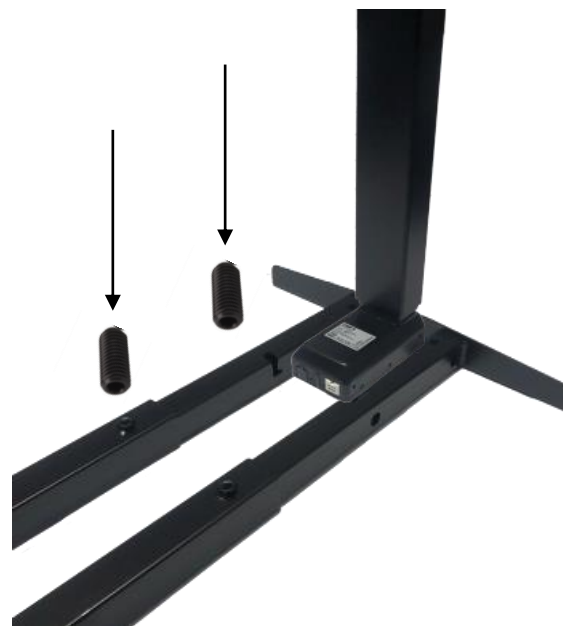

- Schuif eerst het frame uit tot het juiste formaat.
- Klemschroeven (M8x10)

2x 

# Fout code's

| Foutcode | Naam                           | Omschrijving                                                                                                                                              | Mogelijke oplossing (initialisatie = reset)                                     |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| E01      | Onbekende hoogte               | fout in het uitlezen van de huidige hoogte                                                                                                                | Initialisatie                                                                   |
| E02      | Overbelasting omhoog           | Overbelasting in uitwaartse beweging                                                                                                                      | Betere gewichtsverdeling tussen kolommen/ overgewicht verwijderen/initialisatie |
| E03      | Overbelasting omlaag           | overbelasting in neerwaartse beweging                                                                                                                     | Betere gewichtsverdeling tussen kolommen/ overgewicht verwijderen/initialisatie |
| E08      | Onverwachte reset              | Onverwachte reset veroorzaakt door een softwarefout of externe reset                                                                                      | Initialisatie                                                                   |
| E09      | LIN-bus fout                   | Een fout optreden op LIN-bus                                                                                                                              | Initialisatie                                                                   |
| E10      | Stroom-fout                    | Stroomstoring plaatsgevonden of stroom regelaar onder de 10% ingesteld                                                                                    | Controleer netstroom<br>Initialisatie                                           |
| E11      | Aantal kanalen gewijzigd       | Aantal kanalen dat is aangesloten op het systeem is veranderd sinds de laatste initialisatie                                                              |                                                                                 |
| E12      | Positie verschil               | Verskil tussen minimale en maximale stand van referentie is overschreden                                                                                  | Initialisatie                                                                   |
| E13      | Kortsluiting                   | Kortsluiting is gedetecteerd tijdens het gebruik                                                                                                          | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie                            |
| E14      | Controle                       | Positie controle mislukt, alle kanalen hebben een verloren positie                                                                                        | Initialisatie                                                                   |
| E15      | Stroomafslag                   | systeem heeft de stroombeperking bereikt                                                                                                                  | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie                             |
| E16      | Ongeldige toets                | Ongeldige toetsen combinatie                                                                                                                              | Druk maximaal 1 toets tegelijk tijd in                                          |
| E17      | Geen veiligheid                | Veiligheidsfunctie staat geen beweging toe maar er is een toets ingedrukt                                                                                 | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie<br>contact leverancier      |
| E18      | Ontbrekende initialisatie plug | een speciale service tool /plug is vereist om het aantal kanalen te wijzigen in de controlebox                                                            |                                                                                 |
| E23      | Kanaal 1 ontbreekt             | er ontbreekt een actuator op kanaal :                                                                                                                     | controle motorkabel/beginnen op poort 1 /initialisatie/                         |
| E24      | Kanaal 2 ontbreekt             |                                                                                                                                                           | controle motorkabel/beginnen op poort 1 /initialisatie/                         |
| E25      | Kanaal 3 ontbreekt             |                                                                                                                                                           | controle motorkabel/beginnen op poort 1 /initialisatie/                         |
| E26      | Kanaal 4 ontbreekt             |                                                                                                                                                           | controle motorkabel/beginnen op poort 1 /initialisatie/                         |
| E27      | Kanaal 5 ontbreekt             |                                                                                                                                                           | controle motorkabel/beginnen op poort 1 /initialisatie/                         |
| E28      | Kanaal 6 ontbreekt             |                                                                                                                                                           | controle motorkabel/beginnen op poort 1 /initialisatie/<br>Initialisatie        |
| E29      | Kanaal 1 type                  | het type actuator dat is aangesloten is anders dan tijdens de initialisatie OF verkeer gedetecteerd door het systeem                                      |                                                                                 |
| E30      | Kanaal 2 type                  | het type actuator dat is aangesloten is anders dan tijdens de initialisatie OF verkeer gedetecteerd door het systeem OF niet gelijk aan actuator kanaal 1 | initialisatie/ itemnummers controleren                                          |
| E31      | Kanaal 3 type                  |                                                                                                                                                           | initialisatie/ itemnummers controleren                                          |
| E32      | Kanaal 4 type                  |                                                                                                                                                           | initialisatie/ itemnummers controleren                                          |
| E33      | Kanaal 5 type                  |                                                                                                                                                           | initialisatie/ itemnummers controleren                                          |
| E34      | Kanaal 6 type                  |                                                                                                                                                           | initialisatie/ itemnummers controleren                                          |
| E35      | Kanaal 1 puls                  | Te veel puls fouten                                                                                                                                       | initialisatie                                                                   |
| E36      | Kanaal 2 puls                  |                                                                                                                                                           | initialisatie                                                                   |
| E37      | Kanaal 3 puls                  |                                                                                                                                                           | initialisatie                                                                   |
| E38      | Kanaal 4 puls                  |                                                                                                                                                           | initialisatie                                                                   |
| E39      | Kanaal 5 puls                  |                                                                                                                                                           | initialisatie                                                                   |
| E40      | Kanaal 6 puls                  |                                                                                                                                                           | initialisatie                                                                   |

## Initialisatie (Resetten):

- Stap 1: Breng het bureau tot zijn laagste stand.
- Stap 2: Nadat het bureau op zijn laagste stand staat, laat de bediening los en houdt hem daarna nogmaals ingedrukt naar beneden tot dat het bureau een kleine beweging omlaag en omhoog maakt.

\*Niet van toepassing indien de onderste stand begrenst is.

# Fout code's

|     |                                |                                                           |                                                                   |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| E41 | Kanaal 1 overbelasting UIT     | Overbelasting in uitwaartse beweging                      | Betere gewichtsverdeling tussen kolommen/ overgewicht verwijderen |
| E42 | Kanaal 2 overbelasting UIT     |                                                           | Betere gewichtsverdeling tussen kolommen/ overgewicht verwijderen |
| E43 | Kanaal 3 overbelasting UIT     |                                                           | Betere gewichtsverdeling tussen kolommen/ overgewicht verwijderen |
| E44 | Kanaal 4 overbelasting UIT     |                                                           | Betere gewichtsverdeling tussen kolommen/ overgewicht verwijderen |
| E45 | Kanaal 5 overbelasting UIT     |                                                           | Betere gewichtsverdeling tussen kolommen/ overgewicht verwijderen |
| E46 | Kanaal 6 overbelasting UIT     |                                                           | Betere gewichtsverdeling tussen kolommen/ overgewicht verwijderen |
| E47 | Kanaal 1 overbelasting IN      | Overbelasting in neerwaartse beweging                     | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E48 | Kanaal 2 overbelasting IN      |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E49 | Kanaal 3 overbelasting IN      |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E50 | Kanaal 4 overbelasting IN      |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E51 | Kanaal 5 overbelasting IN      |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E52 | Kanaal 6 overbelasting IN      |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E53 | Kanaal 1 Anti-bots beveiliging | het limitiet van de anti-bots beveiliging is overschreden | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E54 | Kanaal 2 Anti-bots beveiliging |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E55 | Kanaal 3 Anti-bots beveiliging |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E56 | Kanaal 4 Anti-bots beveiliging |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E57 | Kanaal 5 Anti-bots beveiliging |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E58 | Kanaal 6 Anti-bots beveiliging |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E59 | Kanaal 1 SLS geactiveerd       | SLS is geactiveerd                                        | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E60 | Kanaal 2 SLS geactiveerd       |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E61 | Kanaal 3 SLS geactiveerd       |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E62 | Kanaal 4 SLS geactiveerd       |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E63 | Kanaal 5 SLS geactiveerd       |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E64 | Kanaal 6 SLS geactiveerd       |                                                           | Verwijderen obstakel / bij scheefloop initialisatie               |
| E65 | Kanaal 1B type                 | Het type van Poort B OF kanaal is gewijzigd               | Initialisatie                                                     |
| E66 | Kanaal 2B type                 |                                                           | Initialisatie                                                     |
| E67 | Kanaal 3B type                 |                                                           | Initialisatie                                                     |
| E68 | Kanaal 4B type                 |                                                           | Initialisatie                                                     |
| E69 | Kanaal 5B type                 |                                                           | Initialisatie                                                     |
| E70 | Kanaal 6B type                 |                                                           | Initialisatie                                                     |
| E71 | Kanaal 1A kortgesloten         | Kortsluiting gedetecteerd op uitgang :                    | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E72 | Kanaal 1B kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E73 | Kanaal 2A kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E74 | Kanaal 2B kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E75 | Kanaal 3A kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E76 | Kanaal 3B kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E77 | Kanaal 4A kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E78 | Kanaal 4B kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E79 | Kanaal 5A kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E80 | Kanaal 5B kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E81 | Kanaal 6A kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |
| E82 | Kanaal 6B kortgesloten         |                                                           | Verwijder netsnoer/ controleer kabels/ initialisatie              |

## Initialisatie (Resetten):

- Stap 1: Breng het bureau tot zijn laagste stand.
- Stap 2: Nadat het bureau op zijn laagste stand staat, laat de bediening los en houdt hem daarna nogmaals ingedrukt naar beneden tot dat het bureau een kleine beweging omlaag en omhoog maakt.

\*Niet van toepassing indien de onderste stand begrenst is.

## Fout code's

|      |                                        |                                                                        |                                     |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| E83  | Massage                                | Massage-apparaat is afgekoppeld OF heeft gefaald                       | Apparaat aankoppelen/ initialisatie |
| E84  | DC-uitgang                             | DC-apparaat is afgekoppeld OF heeft gefaald                            | Apparaat aankoppelen/ initialisatie |
| E85  | Radio uitgeschakeld                    | Radio-circuit is uitgeschakeld en dient te worden herstart             | Apparaat aankoppelen/ initialisatie |
| E86  | Master                                 | Verbinding verloren met de master OF volgende bericht is van de master | controle motorkabel/initialisatie/  |
| E87  | Slave 1                                | Verbinding verloren met slave 1 OF volgende bericht is van slave 1     | controle motorkabel/initialisatie/  |
| E88  | Slave 2                                | Verbinding verloren met slave 2 OF volgende bericht is van slave 2     | controle motorkabel/initialisatie/  |
| E89  | Slave 3                                | Verbinding verloren met slave 3 OF volgende bericht is van slave 3     | controle motorkabel/initialisatie/  |
| E100 | Geforceerde initialisatie referentie 1 | Geforceerde initialisatie geïnitieerd                                  | Initialisatie                       |
| E101 | Geforceerde initialisatie referentie 2 |                                                                        | Initialisatie                       |
| E102 | Geforceerde initialisatie referentie 3 |                                                                        | Initialisatie                       |
| E103 | Geforceerde initialisatie referentie 4 |                                                                        | Initialisatie                       |
| E104 | Geforceerde initialisatie referentie 5 |                                                                        | Initialisatie                       |
| E105 | Geforceerde initialisatie referentie 6 |                                                                        | Initialisatie                       |
| E106 | Geforceerde initialisatie referentie 7 |                                                                        | Initialisatie                       |
| E107 | Geforceerde initialisatie referentie 8 |                                                                        | Initialisatie                       |

### Initialisatie (Resetten):

- Stap 1: Breng het bureau tot zijn laagste stand.
- Stap 2: Nadat het bureau op zijn laagste stand staat, laat de bediening los en houdt hem daarna nogmaals ingedrukt naar beneden tot dat het bureau een kleine beweging omlaag en omhoog maakt.

\*Niet van toepassing indien de onderste stand begrenst is.