




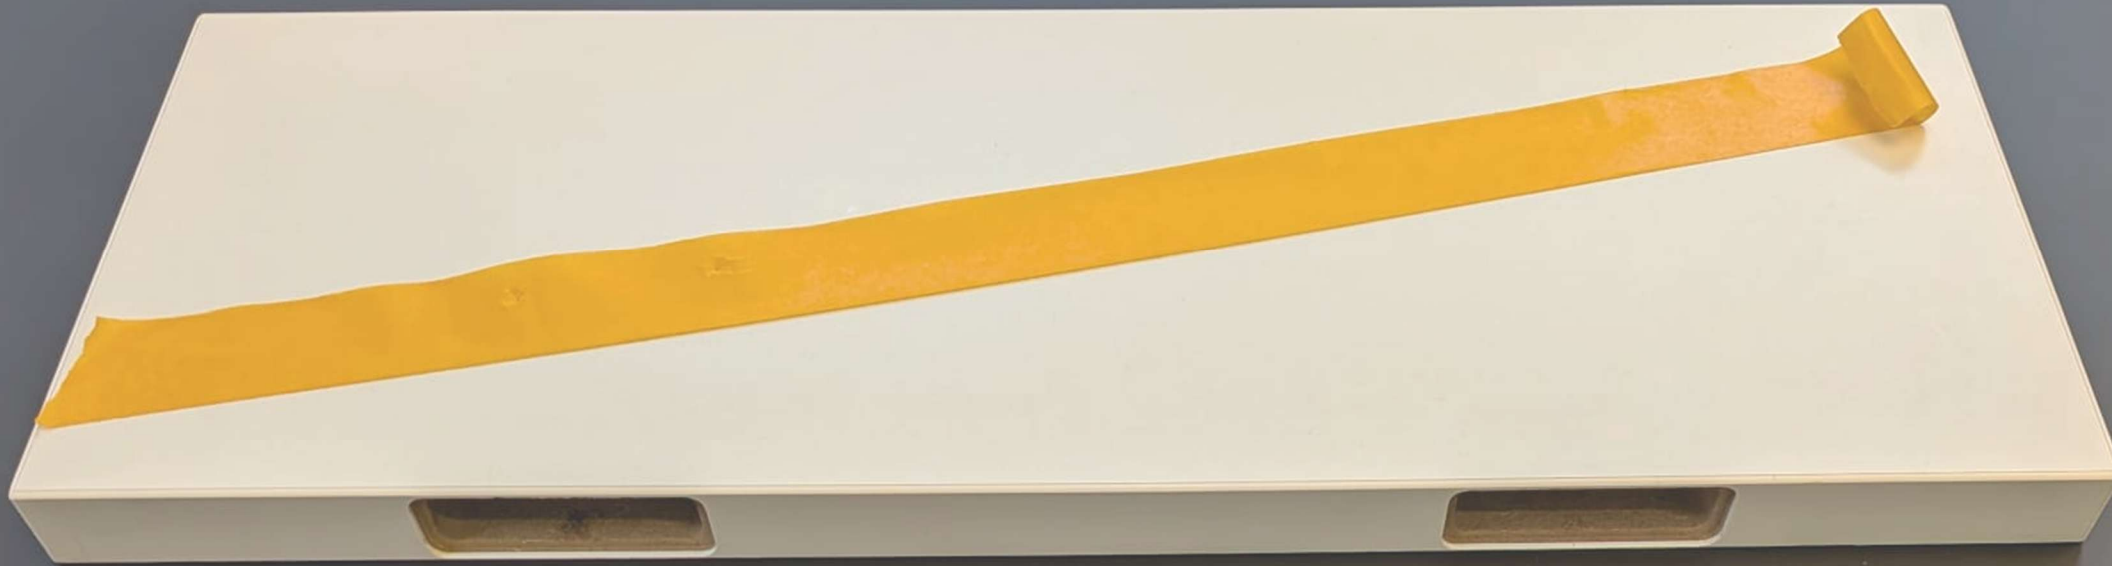


Montage zwevende planken

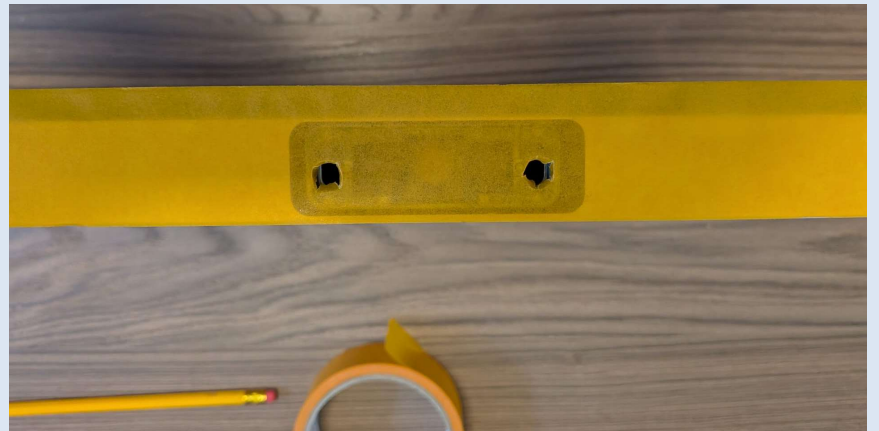

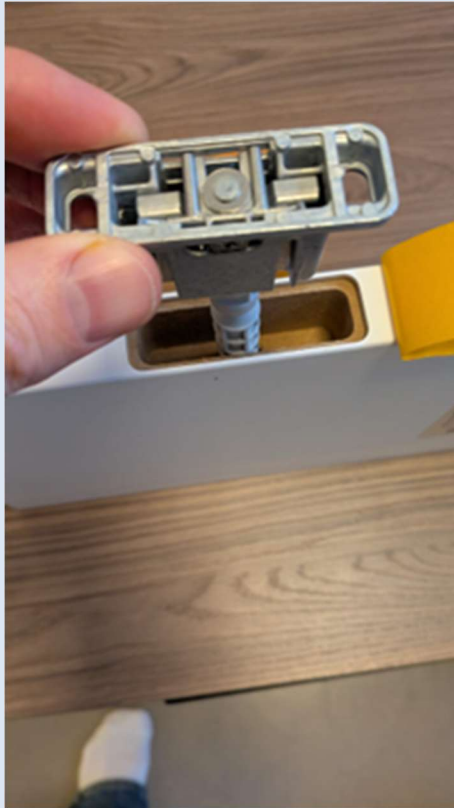

Plaats de Triade Pro plankdrager in de voorgeboorde gaten van de plank.

Breng vervolgens een strook schilderstape recht aan op de bovenzijde van de plank. Prik op de positie van de bevestigingsgaten kleine gaatjes in de tape, zodat zichtbaar wordt waar de schroeven in de muur moeten komen. Schilderstape wordt niet meegeleverd.

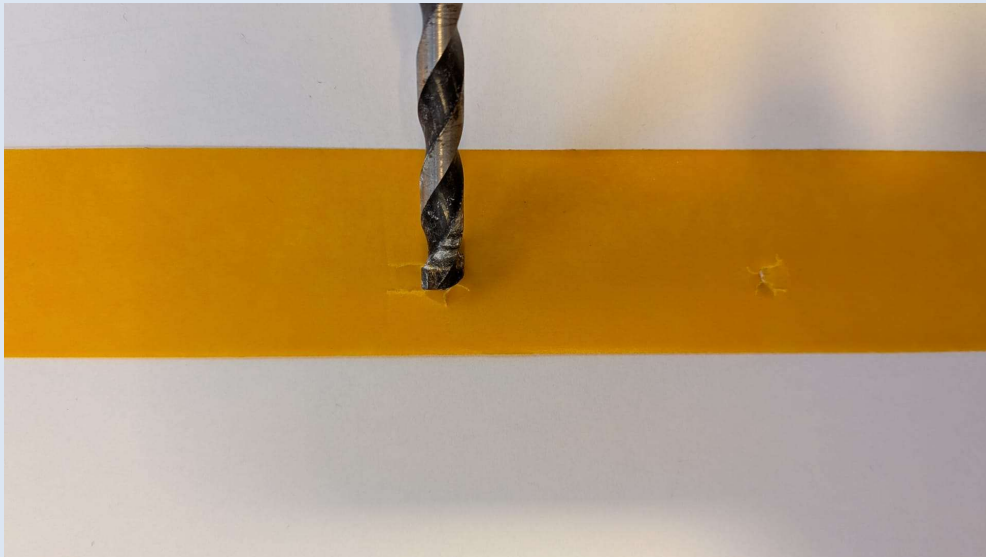

Teken op de muur een lijn op de hoogte waar de bovenkant van de plank moet komen en zorg dat deze waterpas is.

Plak de schilderstape precies onder deze lijn.

Boor vervolgens op de gemarkeerde posities, plaats de pluggen en schroef de plankdragers stevig vast.